



EXOGAL

Apple Device Application
アップル・デバイス・アプリ



User Guide
ユーザーガイド

EXOGAL



EXOGAL

Apple Device Application

User Guide

アップル・デバイス・アプリからの操作

EXOGAL “Comet”の操作は付属のSR71 Smart Remoteのほか、スマートフォンやiPadなどにインストールした専用iOS用EXOGAL Remoteアプリによって行うことも可能です。このアプリを動作させる必要条件是次の通りです。

- 対応OS iOS7以降
 - 対応端末: iPhone 4S以降、iPod touch 5th以降、iPad 第3世代以降、iPad Air 第1世代以降、iPad mini 第1世代以降
- ※注意: iOS7にアップデートした「iPhone4」「iPad2」にアプリはインストールできますがBluetooth4.0非対応のためCOMETを認識できません。

■EXOGAL Remoteアプリのインストールと起動

AppleのサイトAppストアにアクセスし、iPhone用のアプリ”EXOGAL Remote”を検索・ダウンロードします。




アプリの起動

ダウンロードが完了するとEXOGAL Remoteアプリが端末にインストールされ、ホームスクリーンにアイコンが現れます。



アイコンをタップするとアプリが起動し、EXOGAL “Comet” DACの探索を開始。(中央のカーソルマークが回転を始めます)。

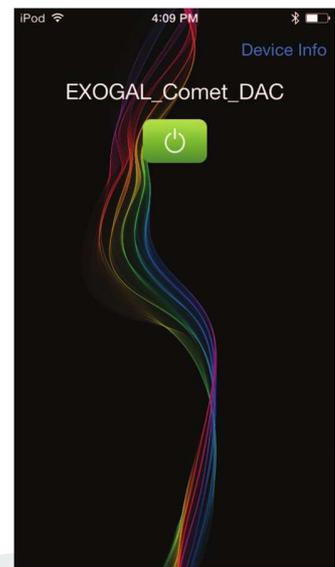

EXOGAL “Comet” DACが見つかりとカーソルマークの回転が止まり、操作パネルが現れます。

上図は”Comet”がスタンバイモードとなっている時の表示です。グリーンのパワーボタンをタップすると電源がON(動作モード)になります。


EXOGAL



EXOGAL

Apple Device Application


User Guide

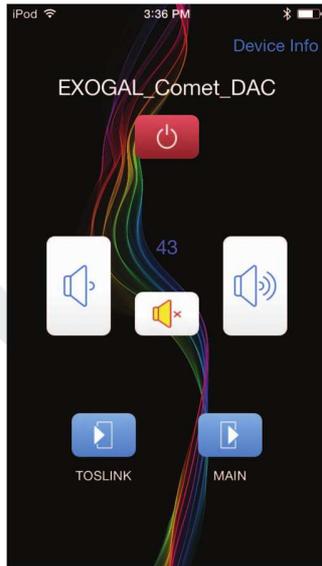

電源ON(動作モード)時では上図のような操作パネルとなります。

左右の大きいスピーカーボタンはボリューム設定を、中央の小さいスピーカーボタンはミュートを示します。

※ミュート状態には三つのパターン(弱音、フル、通常)があります。スタンバイからONにすると弱音ミュート状態で起動します。

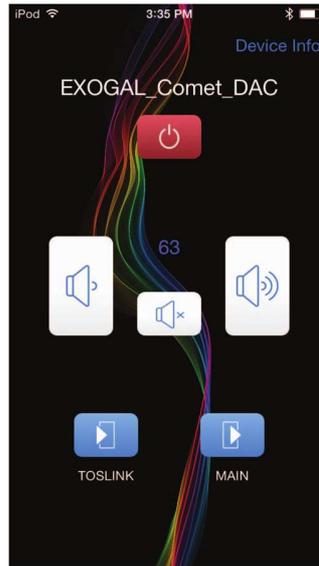

ノーマルリスニングモード

弱音ミュート状態でミュートボタンをタップするとミュートが解除されリスニングモードの操作パネル表示になります。

左右のボリュームボタンをタップして音量調節をしてください。ボタンに触れたままにすると連続してボリュームレベルが変化してゆきます。指を離すとそのレベルに設定されます。
※設定されたレベル数字は中央に表示されます。

下段左の青いボタンは入力切替、下段右の青いボタンは出力切替。それぞれ、タップする度に切り替わります。(切替内容の詳細はユーザーガイドをご参照ください)



上段の赤い電源ボタンをタップするとグリーンに変わりスタンバイモードとなります。


EXOGAL




Apple Device Application

User Guide


■ミュートモードのパターン ミュートボタンをタップするとミュート状態が変わります。

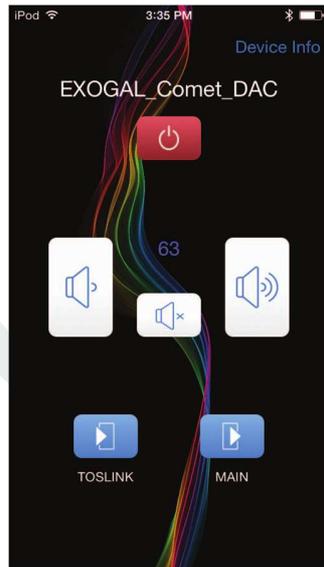

通常リスニングモード時

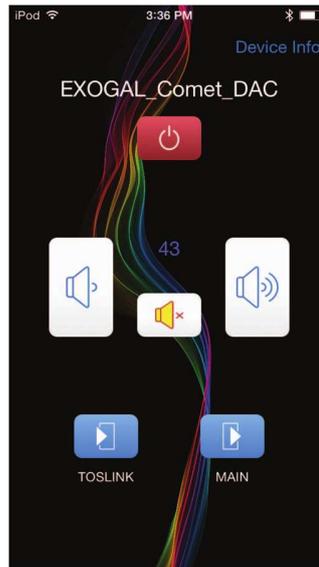


弱音ミュートモード時

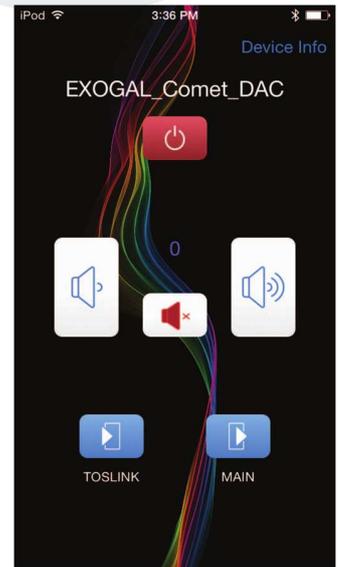


フルミュートモード時

■デバイスインフォメーション 右上の”Device Info”をタップすると下図のように、設定されている入力/出力、ソースのサンプリング周波数、本体のバージョンなど、各種情報が表示されます。Name欄の名称変更も可能です。

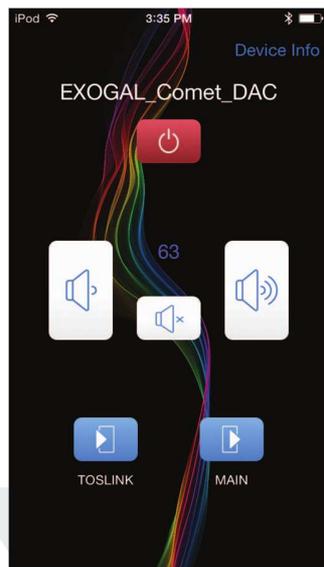

機器名の青い文字部分をタップするとキーボードが現れ、Name線に任意の名前を入力できます。

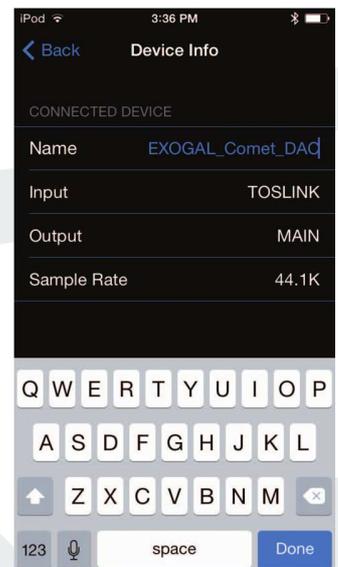

”Done”ボタンをタップすると名前が確定されます。
左上の”<Back”ボタンをタップすると、元の操作パネルに戻ります。